


取扱説明書


■各部の名称・ご使用方法

- ① 付属のACアダプタを家庭用コンセント(AC100V)に差し込んでください。
- ② ベース部のジャックに接続プラグをしっかりと奥まで差し込んでください。
- ③ スイッチを押すと、最も暗い1段階目の明るさで点灯します。さらに押しごとに2段階目、3段階目と明るさを増し、4回目に消灯します。

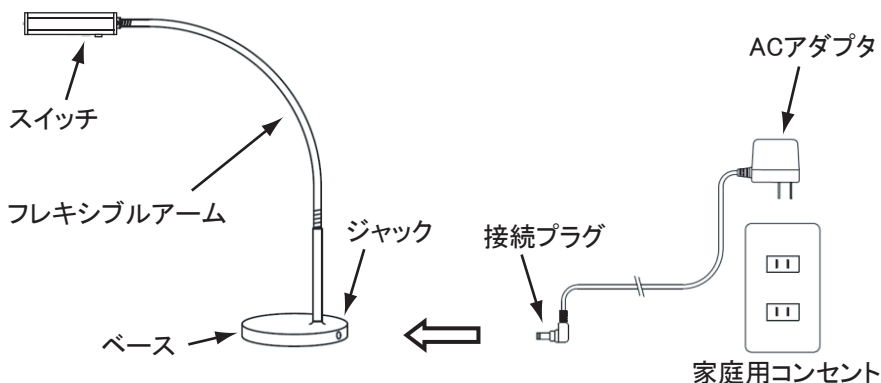

■ご使用上の注意

フレキシブルアームは硬鋼線と真鍮で出来ており非常に丈夫です。正常にご使用している限り2万回以上の曲げにも耐えます。しかし、一か所に集中する曲げ方をしますと、その部分が折れたり柔らかくなってしまいます。

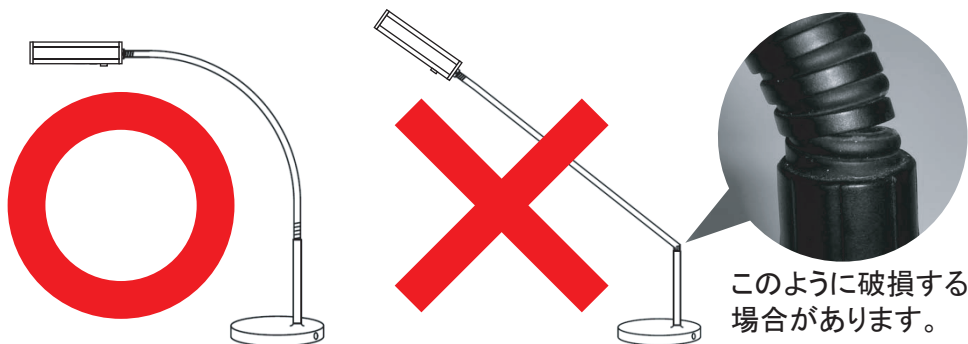

フレキシブルアーム全体でゆるやかに曲げてください。

一か所だけに集中させる曲げ方はおやめください。

このように破損する場合があります。

ご使用上の注意

本品を改造したり、部品を変更しないでください。(火災・感電・けがの原因)

必ず付属の専用 AC アダプタをご使用ください。その他の AC アダプタは使用しないでください。(火災・感電・破損の原因)

器具のすきまや接続プラグにクリップや針金等を差し込まないでください。(火災・感電・破損の原因)

本品は屋内用です。屋外では使用しないでください。また、屋内であっても風呂場等の水や湿気の多い場所では使用しないでください。(感電・故障の原因)

接続プラグおよび AC アダプタを抜くときは、コード部を引っ張らず、接続プラグおよび AC アダプタを持って抜いてください。(故障の原因)

濡れた手で AC アダプタおよび接続プラグの抜き差しを行わないでください。(感電の原因)

電源コードを無理に曲げたり、ねじったり、重いものを乗せたりしないでください。(火災・感電・故障の原因)

水平で安定した場所に設置してご使用ください。(落下によるけが・破損の原因)

高温(40 以上)の場所では使用しないでください。また、本品の近くにストーブなどの発熱器具を置いたり電気毛布等で覆ったりしないでください。(火災・故障の原因)

仕様

電源 : AC100V 50/60Hz

消費電力 : 0.4 ~ 2.6W

(明るさにより変化)

電源コード : 2.5m

光源 : LED

お手入れ方法

乾いた布などでほこりや汚れを拭きとってください。本品の水洗いはおやめください。(感電・故障の原因)
また、ガソリン・ベンジン・シンナー等の薬品で拭いたりしないでください。(変色・変形の原因)

修理のお願い

本品に異常があった場合、または LED カバーが外れたり破損した場合はご使用を中断し、販売店または弊社までご相談ください。異常が発生したままご使用になりますと火災・感電等の原因となります。

製造元 : 株式会社エル光源

〒134-0091 東京都江戸川区船堀 5-10-16

TEL : 03-5679-3955 FAX : 03-5679-3956 E-Mail : info@l-kougen.co.jp